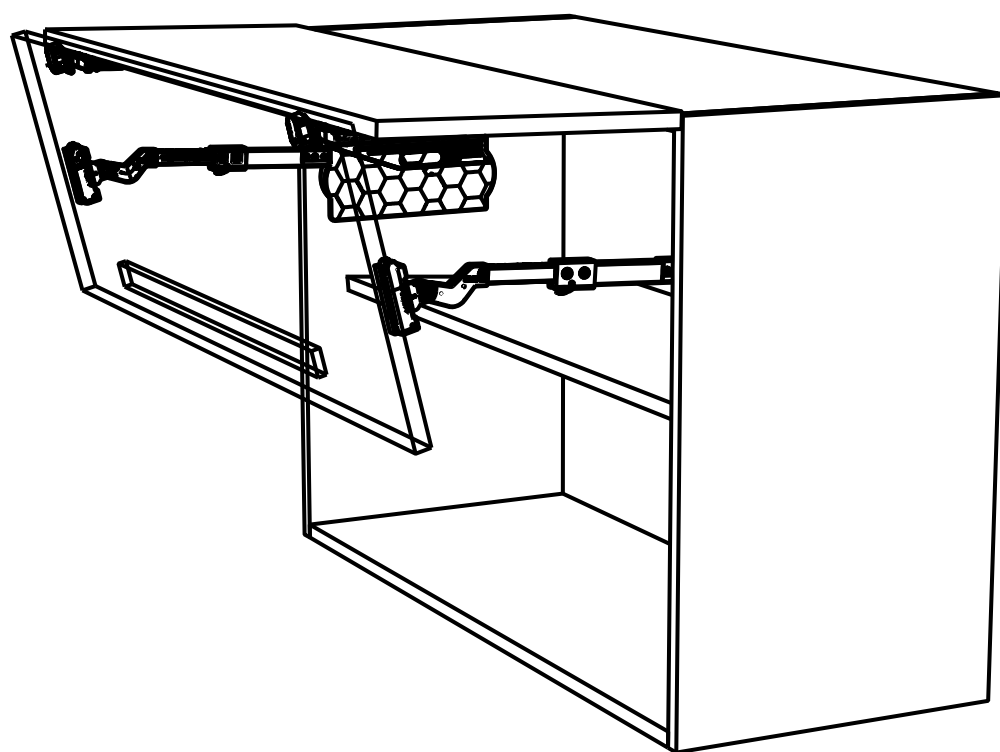


**INSTRUKCJA MONTAŻU
PODNOŚNIKA MULLER
ELEVON 4000**



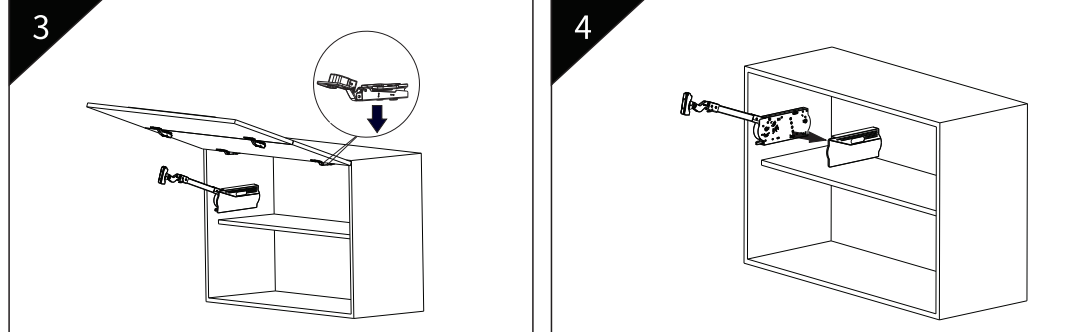
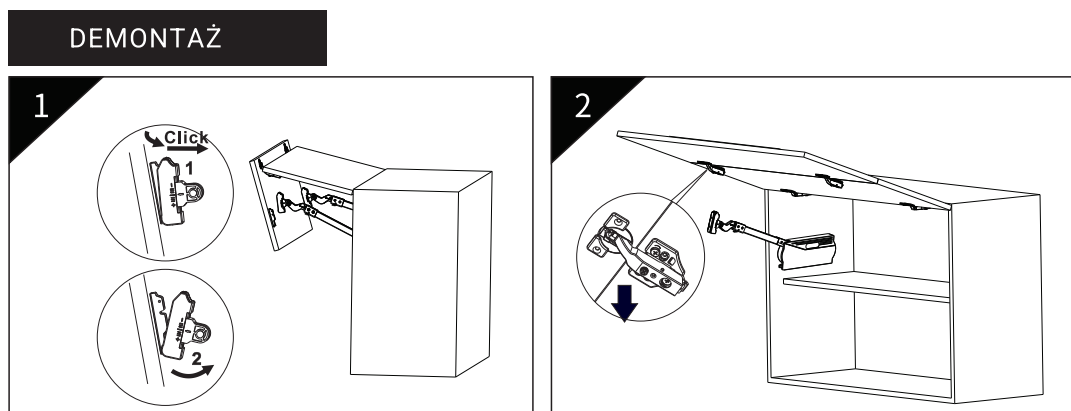
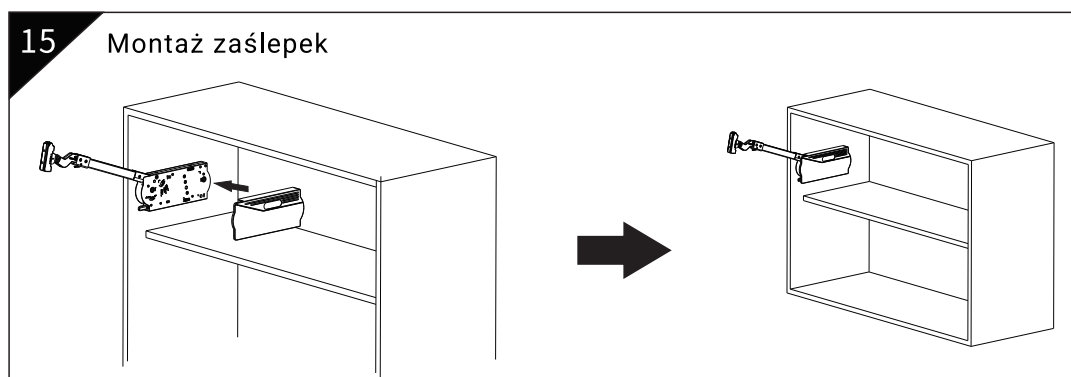
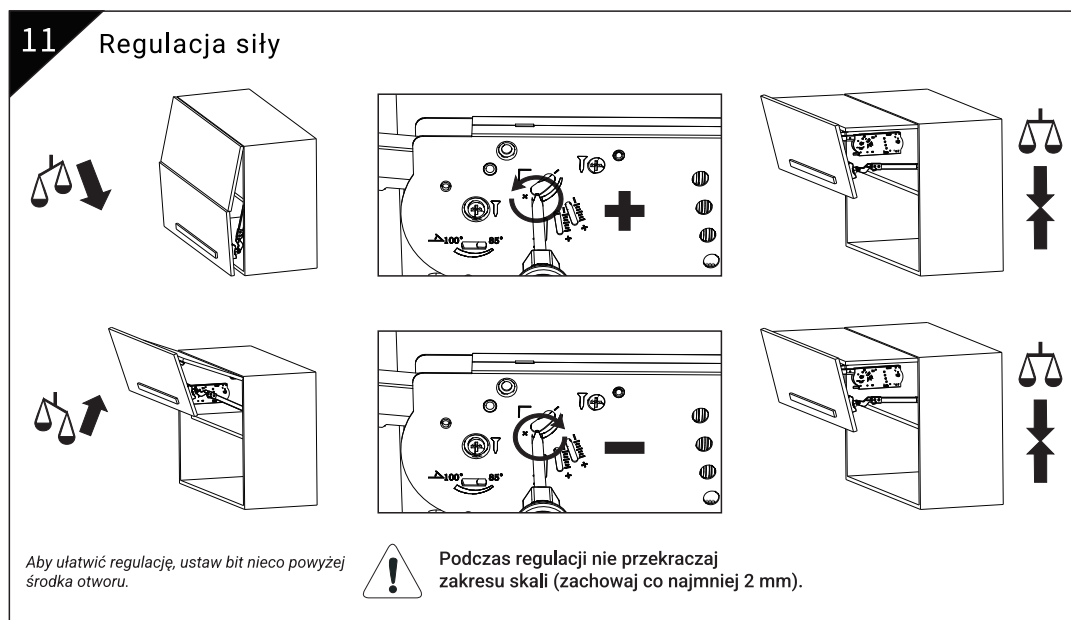
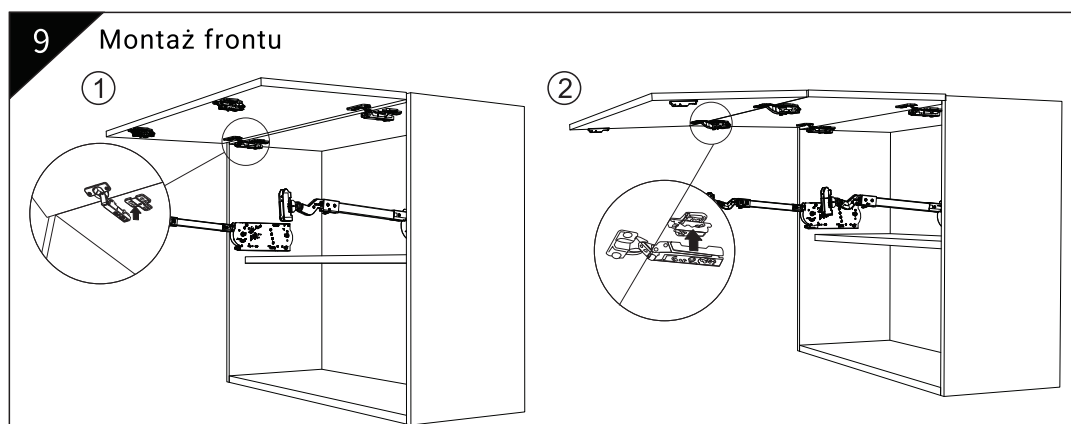
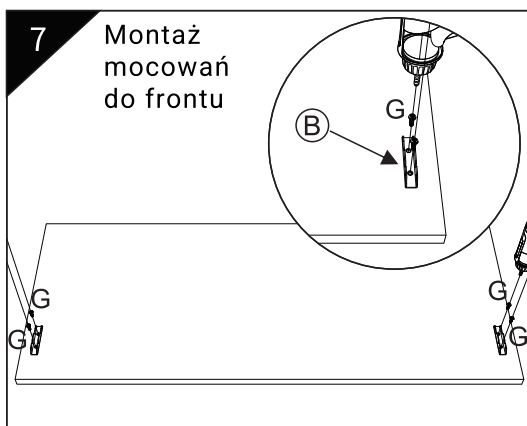
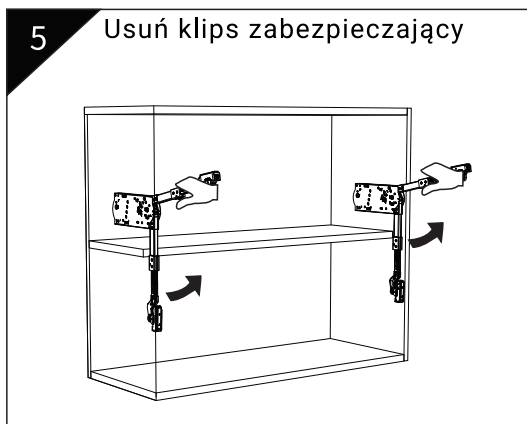


Tabela doboru podnośnika (grubość płyty 18 mm)

Modele: S/L/M/XL (zapytania specjalne – na zamówienie indywidualne) Głębokość korpusu: > 280 mm

LF = wysokość korpusu KH (mm) $\times$ (waga uchwytu $\times$ 2 + waga frontu) (kg)

Jeżeli pasują dwa modele – wybierz model większy.

Power Factor-LF	S.4400-6600	KH700:6.42-9.42kg	M.4900-6800	KH700:7.00-9.71kg	L.6500-3500	KH700:9.28-12.14kg	KH700:12.00-17.00kg	
		KH800:5.50-8.25kg		KH800:6.13-9.50kg		KH800:8.13-10.63kg		XL:8400-12000
		KH1040:4.23-6.34kg		KH1040:4.71-6.53kg		KH1040:6.25-8.17kg		

Szerokość korpusu (gęstość frontu: 720 kg/m³), mm

[illegible]

Uwaga: przy szerokości korpusu 1000 mm lub wadze frontu 10 kg należy zastosować 3 zawiasy nakładane pełne oraz 3 zawiasy środkowe.

Eleven 4000 dobór podnośnika do frontu o grubości 16 mm

Modele: S/L/M/XL Głębokość korpusu: > 280 mm

$$LF = KH \text{ (wysokość korpusu) (mm)} \times FW \text{ (waga uchwytu} \times 2 + \text{waga frontu) (kg)}$$

Jeżeli pasują dwa modele – wybierz model większy.

LF (współczynnik mocy)	S.4400-6600	KH700: 6.42-9.42kg	M.4900-6800	KH700: 7.00-9.71kg	L.6500-8500	KH700: 9.28-12.14kg	XL.8400-12000	KH700: 12.00-17.00kg
		KH800: 5.50-8.25kg		KH800: 6.13-8.50kg		KH800: 8.13-10.63kg		KH800: 10.50-15.00kg
		KH1040: 4.23-6.34kg		KH1040: 4.71-6.53kg		KH1040: 6.25-8.17kg		KH1040: 8.07-11.53kg

Szerokość korpusu (gęstość frontu: 720 kg/m³), mm

	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	na skali podnošnika	korpusu KH (mm)
	XL	L	L	L	L	L	M	S	M	S	S	S	S	S	S	S		1	700-729
	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	M	S	S	M	M	S	S	S		2	730-759
	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	S	M	S	S	S		3	760-789
	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	M	M	S	S	M	S	4	780-819
	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	M	M	S	S	S	5	820-849
	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	M	L	S	S	S	6	850-879
	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	M	S	S	7	880-909
						XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	8	910-939
						XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	S	9	940-969
								XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	10	970-1000
										XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	11	1001-1040

Uwaga: przy szerokości korpusu 1000 mm lub wadze frontu 10 kg należy zastosować 3 zawiasy nakładane pełne oraz 3 zawiasy środkowe.

	Zgodność oznaczeń udźwigu na podnośniku i w instrukcji				Oznaczenie na podnośniku	L	MD	M	H
					Oznaczenie w instrukcji	S	M	L	XL

Tabela doboru podnośnika (grubość płyty 22 mm)																		
Modele: S/L/M/XL (zapytania specjalne – na zamówienie indywidualne) Głębokość korpusu: > 280 mm																		
LF = wysokość korpusu KH (mm) × (waga uchwytu × 2 + waga frontu) (kg)																		
Jeżeli pasują dwa modele – wybierz model większy.																		
Współczynnik siły – LF		S:4400-6600		KH700:6.42-9.42kg		KH700:7.00-9.71kg		L:6500-8500		KH700:9.28-12.14kg		XL:8400-12000		KH700:12.00-17.00kg				
				KH800:5.50-8.25kg		KH800:6.13-8.50kg				KH800:8.13-10.63kg				KH800:10.50-15.00kg				
				KH1040:4.23-6.34kg		KH1040:4.71-6.53kg				KH1040:6.25-8.17kg				KH1040:8.07-11.53kg				
Szerokość korpusu (gęstość frontu: 720 kg/m³), mm																		
1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	Ustawienie na skali podnośnika	Wysokość korpusu KH (mm)
XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	S	S	S		
		XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	S	S	M	2	730-759
			XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	S	S	M	3	760-789
					XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	M	4	780-819
						XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	M	5	820-849
								XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	6	850-879
										XL	XL	XL	XL	XL	L	L	7	880-909
											XL	XL	XL	XL	XL	L	8	910-939
												XL	XL	XL	XL	XL	9	940-969
													XL	XL	XL	XL	10	970-1000
														XL	XL	XL	11	1001-1040

Uwaga: przy szerokości korpusu 1000 mm lub wadze frontu 10 kg należy zastosować 3 zawiasy nakładane pełne oraz 3 zawiasy środkowe.